
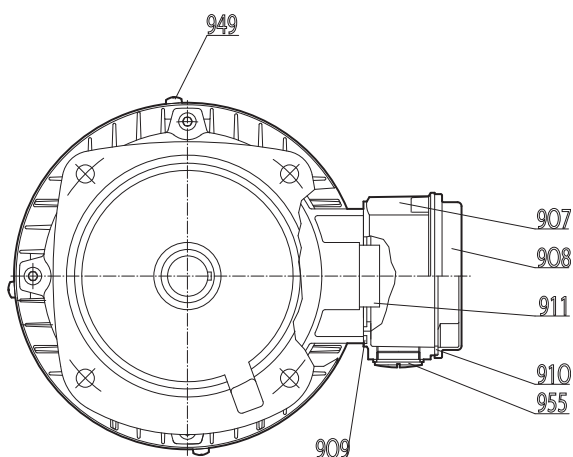


# Lista geral de peças

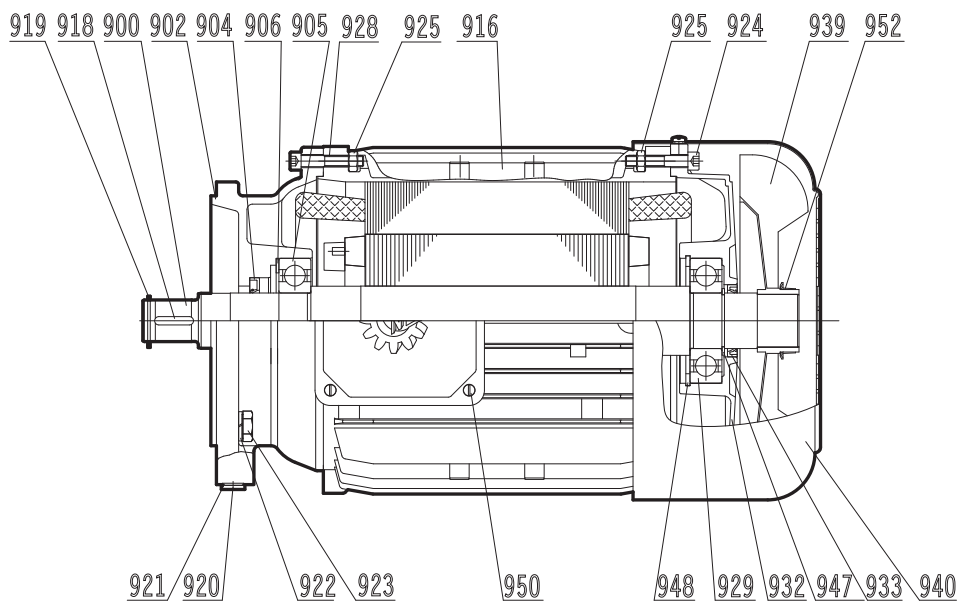

- 900 Rotor com veio
- 902 A - Flange
- 904 Anel de vedação de veio
- 905 A - Apoio
- 906 Rolamento de esferas disco de compensação
- 907 Caixa de bornes
- 908 Tampa da caixa de bornes
- 909 Vedação do quadro da caixa de bornes
- 910 Vedação da tampa da caixa de bornes
- 911 Placa dos bornes
- 916 Carcaça do estator
- 918 Mola de ajuste
- 919 Anel de segurança
- 920 Parafuso de fecho
- 921 Vedação de óleo IT
- 922 Anilha elástica
- 923 Parafuso sextavado
- 924 Parafuso de colar
- 925 Porca sextavada
- 928 Parafuso sextavado
- 929 B - Apoio
- 932 B - Flange
- 933 Anel de vedação de veio
- 939 Ventilador
- 940 Tampa do ventilador
- 942 Anel de segurança
- 947 Anel de segurança
- 948 Anel de segurança
- 949 Parafuso de cabeça lenticular escareada
- 950 Parafuso de cabeça lenticular escareada
- 952 Anel de aperto
- 955 Tampão cego